


Naudojimo instrukcija

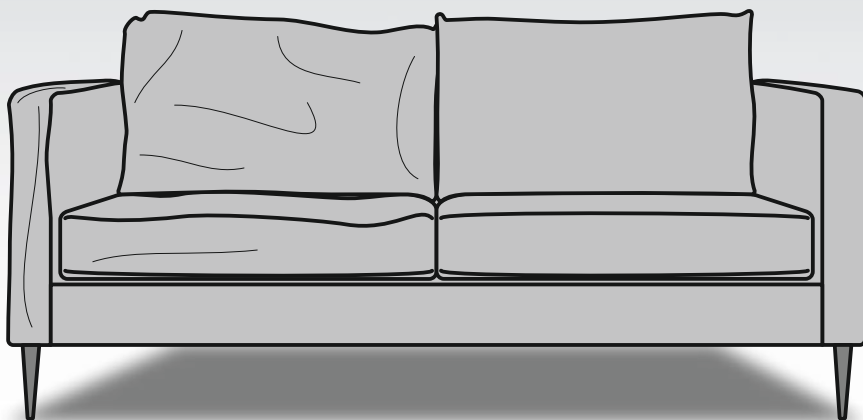

Mes Jums padėsime

Jūsų nauja sofa – tai investicija į
komfortą ir stilių.

Laikydamiesi šiame vadove pateiktų
priežiūros ir eksploatavimo patarimų,
tokių kaip reguliarius pagalvėlių
purenimas ir tinkami valymo būdai, galite
užtikrinti, kad ji daugelį metų išliks
estetiška Jūsų namų dalimi.

Linkime Jums daug malonių akimirkų,
poilsio ir komforto ant mūsų sofų.

GRAFU

Turinys

<i>Bendra informacija.....</i>	<i>1</i>
<i>Atlošo pagalvės.....</i>	<i>4</i>
<i>Porankiai.....</i>	<i>5</i>
<i>Sėdynės.....</i>	<i>6</i>
<i>Dekoratyvinės siūlės ir virvės.....</i>	<i>7</i>
<i>„Krokodilo“ jungtis.....</i>	<i>7</i>
<i>Kablių jungtis.....</i>	<i>8</i>
<i>Kablių apvertimas.....</i>	<i>8</i>
<i>Porankio prisukimas.....</i>	<i>9</i>
<i>Poveržlės.....</i>	<i>9</i>



- Rekomenduojame baldų surinkimą patikėti profesionalams, nes neteisingas baldų surinkimas gali įtakoti baldų kokybę, ilgaamžiškumą ir naudojimo komfortą.
- Surenkant baldus, rekomenduojama užsidengti grindis, kad jų nesubraižytumėte ar kitaip nepažeistumėte.
- Baldai turi būti surenkami instrukcijoje nurodyta tvarka, vengiant neatsargių smūgių ir įbrėžimų.
- Tvirtai pritvirtinkite kojeles, jei nėra paminkštinimo po kojele, būtina jį prisiklijuokite, kad nesugadintumėte grindų.
- Statomi tik sausose, vėdinamose patalpose ant lygaus ir tvirto pagrindo.
- Sofą statykite bent 50 cm. nuo šilumos šaltinių, tokių kaip židiniai, šildytuvai ar radiatoriai.
- Ant sofų neturėtų patekti tiesioginių saulės spindulių ar stiprios tiesioginės dirbtinės šviesos. Taip bus užkertamas kelias audinio išblukimui.
- Optimaliausia aplinkos temperatūra +5 - +25°C, santykinė oro drėgmė 45% - 60%.



- Norėdami pašalinti dulkes, švelniai nuvalykite šepetėliu su minkštais šereliais arba naudokite dulkių siurbį vidutiniu pajėgumu su labiausiai tam tinkamu antgaliu. Paviršiaus netrinkite tiesiogiai.
- Naudodami baldus atkreipkite dėmesį į apdangalus, pledus. Atsiminkite, kad dažanti, ypač spalvota tekstilė (ypatingai džinsas) ant odos ar audinio gali palikti dėmių, kurios gali neišsivalyti.
- Siekiant išlaikyti estetinę išvaizdą, kiekvieną dėmę patartina išvalyti iš karto, kol ji per daug neįsigėrė - taip išvengsite įsisenėjimo žymių ar abrazyvinio apdorojimo.
- Jei manote, kad reikia naudoti cheminius valiklius ar tirpiklius, nenaudokite jų tiesiai ant dėmės. Naudokite tik specialiąsias valymo priemones. Naudokite švarią šluostę sudrėkintą valymo priemone. Prieš kiekvieną valymą pradžioje pabandykite valyti nematomą sofų audinio vietą.
- Dėmę valykite atsargiai sukamaisiais judesiais iš dėmės išorės link centro.
- **DRAUDŽIAMA** naudoti valiklius, kurių sudėtyje yra spirito ar chloro. Išvalytą vietą nusauskinkite - **DRAUDŽIAMA** džiovinti, lyginti lygintuvu.



Svarbi audinio priežiūros informacija: Pūkų ir pluošto pernešimas kasdienio naudojimo metu dėl trinties su drabužiais, pledais ar antklodėmis ant sofų paviršiaus gali atsirasti smulkių pūkelių ar pluošto likučių.

- **Natūralus procesas:** Atkreipiamė dėmesį, kad tai yra natūralus kitų tekstilės gaminių pluošto pernešimas, o ne sofų audinio brokas ar defektas.
- **Matomumas:** Šis reiškinyje ypač pastebimas, kai tamsesnių audinių pūkeliai patenka ant šviesaus sofų paviršiaus.
- **Profilaktika ir priežiūra:** Norėdami to išvengti, stenkitės apsaugoti sofų audinį nuo tiesioginio kontakto su šiurkščia, sunkia ar lengvai besipūkuojančia tekstile.



- Jei perkate naują sofą, kurios užvalkalas yra identiškas ir (arba) yra tokios pat spalvos kaip ir Jums jau priklausanti sofa, yra galimybė, kad pastebėsite nedidelius spalvų atspalvių skirtumus tarp jų. Tai yra norma.





- Į patalynės dėžę nedėkite sunkių ir sklandžiam/lengvam jos uždarymui trukdančių daiktų.
- Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmų (automatinių, elektrinių, rankinių ir kt.) vaikams bei asmenims neturintiems pakankamai patirties ir žinių.
- Minkštuose svetainės balduose naudojami miegami mechanizmai nėra pritaikyti kasdieniam, patogiam miegojimui, tad norint didesnio miegojimo komforto, dėl higienos ir baldo apsaugai rekomenduojame įsigyti antčiužinį.
- Daugelio miegamųjų mechanizmų struktūra – metalinės detalės, kurios, naudojantis, gali skleisti pašalinius garsus.
- Neleiskite naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės, prakaitas daro neigiamą poveikį odai. Net ir gyvūnams draugiški audiniai negarantuoja, jog audinys tokiu atveju nebus pažeistas.
- Medinės apdailos detalės saugokite nuo smūgių, įrėžimų, kitų mechaninių pažeidimų, vandens ir kitų skysčių. Valykite jas tik priemonėmis, skirtoms paviršių, padengtų laku, valymui.
- Saugokite patalpos grindis – periodiškai tikrinkite ar po kojelėmis yra paminkštinti padeliai, ar jie nesusidėvėjo.




- Transportavimo metu gali atsirasti papildomos klostės, jas modeliukite rankomis, kol baldai grįš į natūralią padėtį. **Žiūrėkite nuo 4 psl.**
- Pasirinkus aukštos kategorijos baldus su plunksnų ir poliuretano derinių reikia žinoti, kad baldas bus minkštas ir putlus, o apmušalai turės laisvumo efektą, nes tik taip galima pajusti visą plunksnų teikiamą efektą ir komfortą.
- Minkštuose balduose laikui bėgant atsiranda papildomos raukšlės ir susigulėjimai, tai jokių būdu ne defekto ženklas, tai visiškai normalus reiškinys ir neišvengiama apmušalais aptrauktų baldų savybė, minkštiems baldams yra leistinas apmušalų laisvumas. Vienos medžiagos atitinka didesnį, kitos mažesnę leistiną išsitempimo ar dilimo testą.
- Dėl suslėgimo, kūno svorio ir šilumos, kūno bei oro drėgmės ir nuo kitų aplinkybių gali daugiau ar mažiau pastebimai pakisti audinio pūko sugulimo kryptis, kuri dėl šviesos atspindžio sudaro „dėmės“ iliuziją. Tai yra tipiška prekinė savybė ir nereiškia kokybės pablogėjimo.





- Periodiškai sutepkite lanksčias jungtis, spyruokles, mechanizmus, jų ratukus ir kreipiančiąsias specialia tepimo priemone, suveržkite judančias dalis.
- Elektrinių mechanizmų sutepti nereikia.

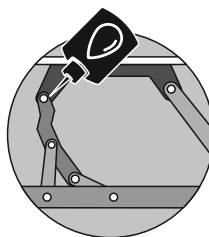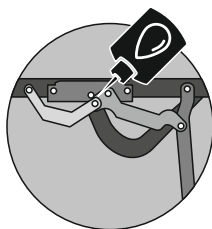


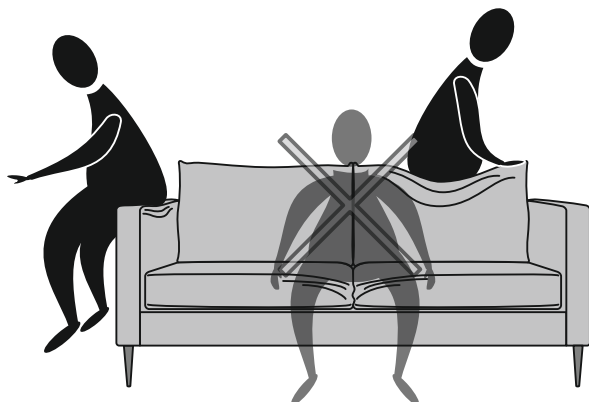

Nesėdėkite ant porankių, ant sofos atlošo
ar ant sėdynių kraštų

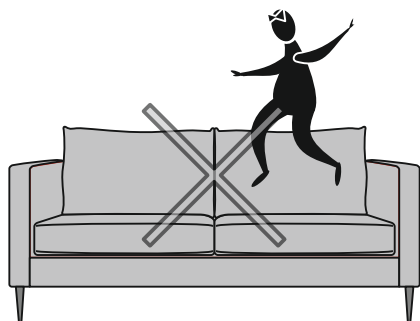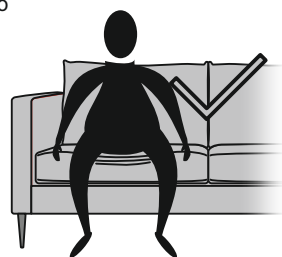

Nestovėkite ir nešokinėkite ant
sofos.

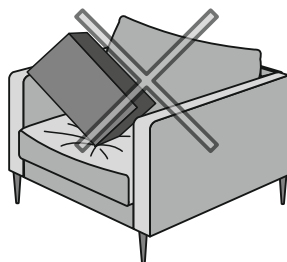

Nedėkite ant baldų sunkių,
stačius kampus turinčių daiktų.




Nesisupkite.




Nestumkite.



Netraukite.

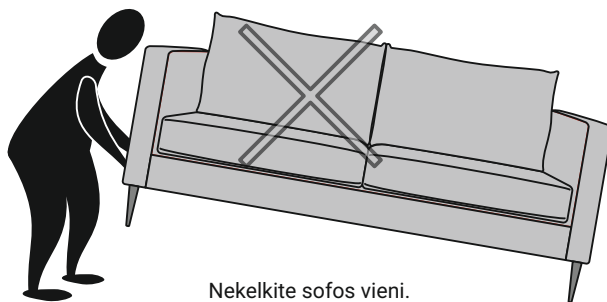


Nekelkite sofos vieni.

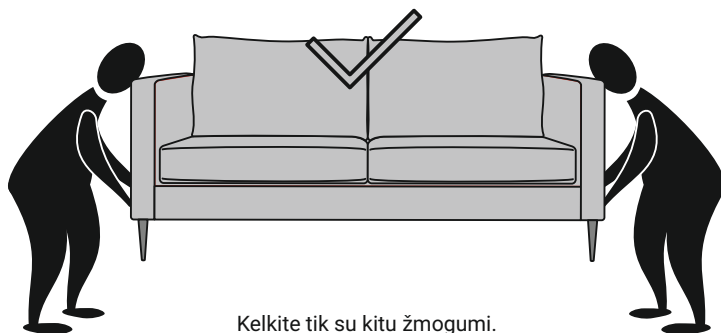

Kelkite tik su kitu žmogumi.


Atlošo pagalvės

...bent kartą per savaitę!

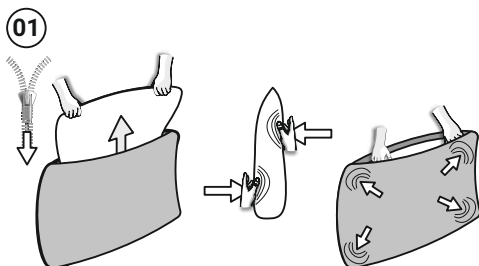


Atitraukite nugarinės pagalvės užtrauktuką. Ištraukite pagalvės užpildą. Išmodeliuokite pagalvę, kad ji būtų tiesi ir lygi. Dėkite užpildą atgal į apmušalą. Įkiškite rankas į vidų ir stumkite užpildą nuo centro į kraštus bei kampus. Pakartokite tai abiejose pagalvės pusėse. Užtraukite užtrauktuką ir dar sykį išmodeliuokite.


i Šiuos veiksmus galima taikyti ir kitoms pagalvėms.

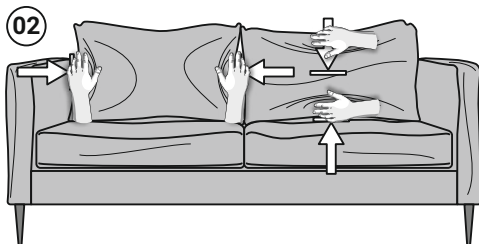


Švelniai paspaudinėkite visus pagalvės kraštus.

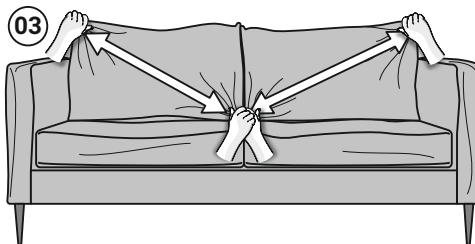


Paimkite už pagalvės kampų ir švelniai patemkite. Pakartokite tai su visais kampais.

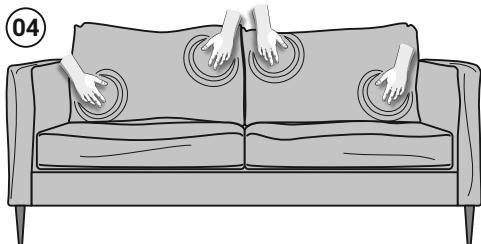

Paspauskite ir pamuškite pagalvę, kad paviršius taptų lygus.

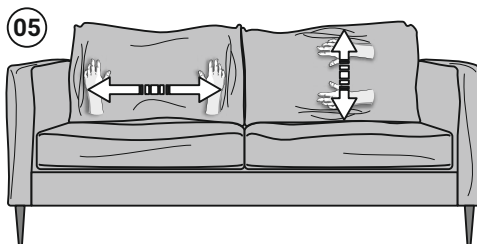


Nustumkite pagalvės audinio raukšles nuo centro į šonus.

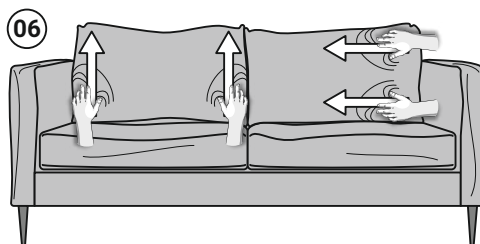


Užbaikite modeliavimą stumdami raukšles nuo kraštų į kampus.

Porankiai

...bent kartą per savaitę!

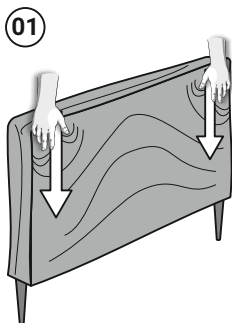

Nustumkite porankio raukšles iš viršaus į apačią.

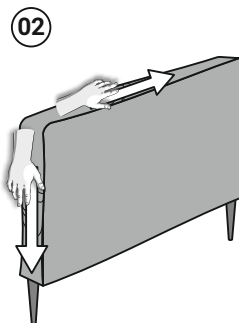


Nustumkite raukšles nuo porankio kampo į galą ir į apačią.

SĖDYNIŲ TIPAI


Vartomos

Nevartomos


Fiksuotos

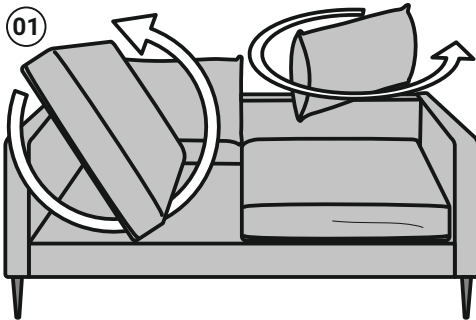


Jei Jūsų sofa turi dvipuses sėdynes ar pagalves, apverskite/apsukite jas bent kartą per savaitę.

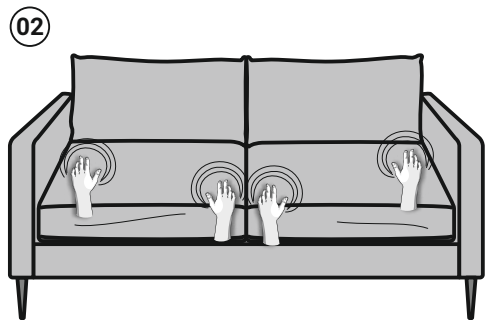



Pamuškite ir paspauskite sėdynę, kol ji taps lygi.

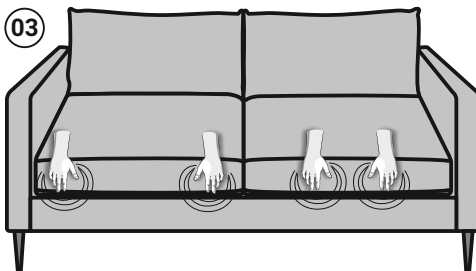

Pamuškite ir paspauskite sėdynės priekį, kol jis taps lygus.

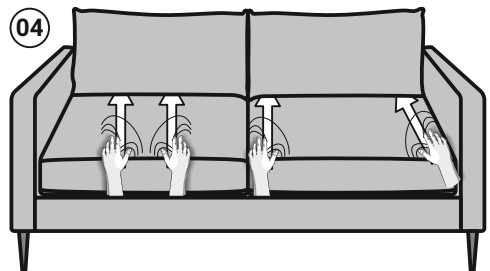


Nustumkite sėdynės raukšles nuo vidurio ir nuo kraštų į galą.

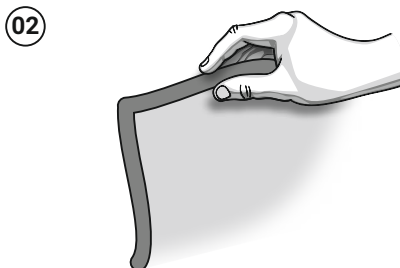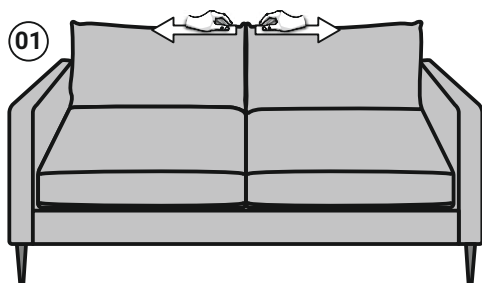


Kad dekoratyvinės siūlės ar virvelės atrodytų tiesios, stipriai suimkite jas pirštais ir braukite iš kampo į kampą.

„Krokodilo“ jungtis

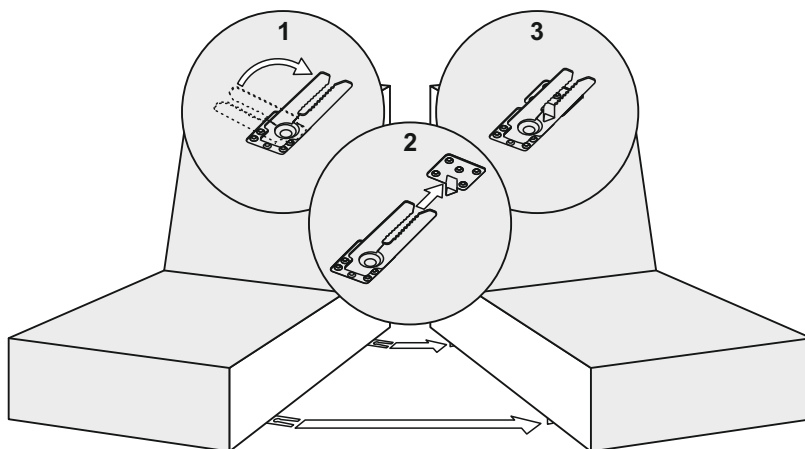


Pavienės gaminio dalys gali būti sujungtos „Krokodilo“ jungtimis. Atlenkite jungtį į statmeną rėmui padėtį. Lygiagrečiai sustatykite gaminio dalis ir stumkite dalis vieną į kitą kol išgirsite užrakto garsą.

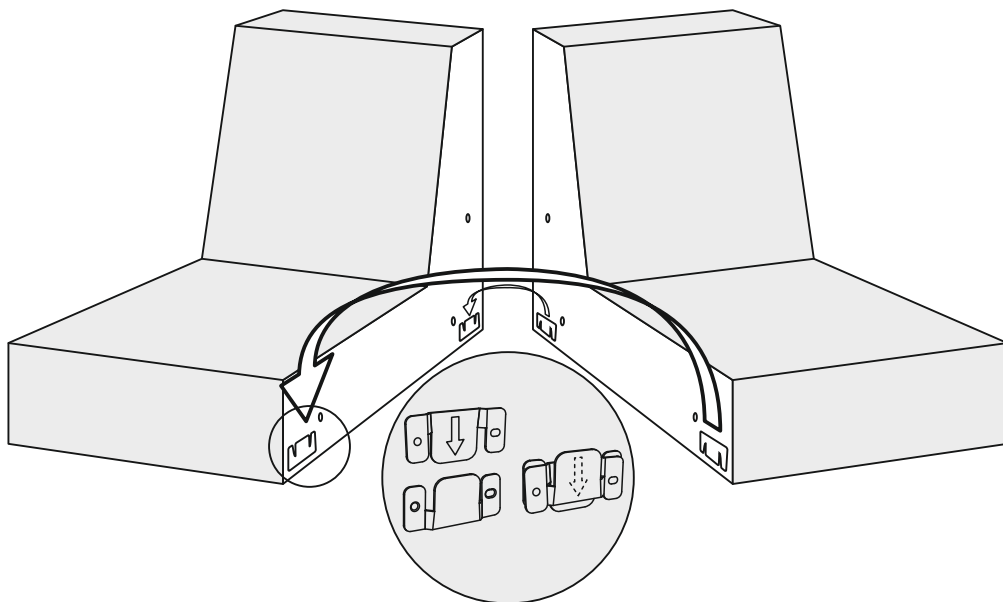

Pavienės gaminio dalys gali būti sukabintos kabliais.
Lygiagrečiai suglauskite dalis ir užkabinkite vieną dalį ant kitos.

Kablių apvertimas

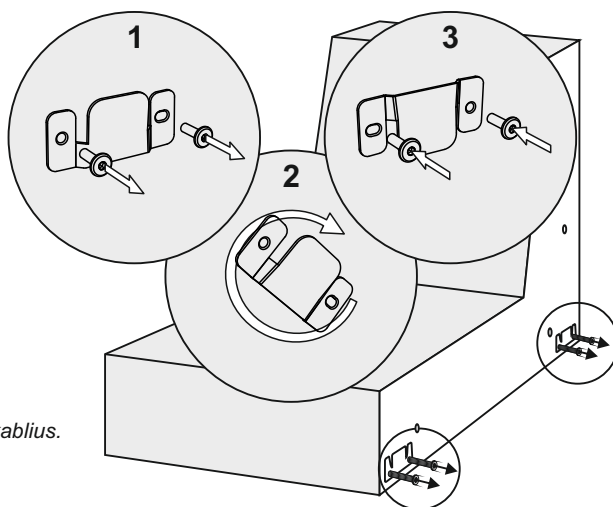


Tuo atveju, jei dalių kabliai nesusijungia,
reikia apversti vienos dalies kablius.


- 1 - Atsukite varžtus ir nuimkite kablį.
- 2 - Apverskite kablį.
- 3 - Prisukite kablį atgal prie rėmo.

Apverskite visus vienos pusės kablius.


1 - Išsukite varžtus su poveržlėmis nuo porankio. Jie bus naudojami porankiui pritvirtinti prie rėmo.

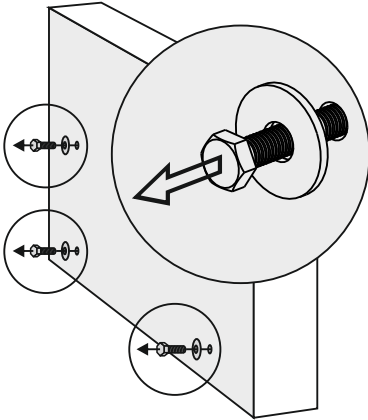


2 - Išsukite varžtus ir nuimkite kablius nuo rėmo.

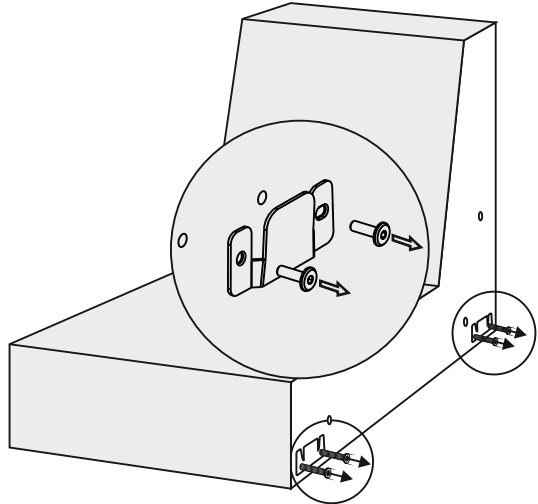

3 - Paverskite rėmą ir porankį ant galinės dalies. Prijunkite porankį prie rėmo ir iš vidinės sofos rėmo dalies prisukite varžtus su poveržlėmis prie porankio.

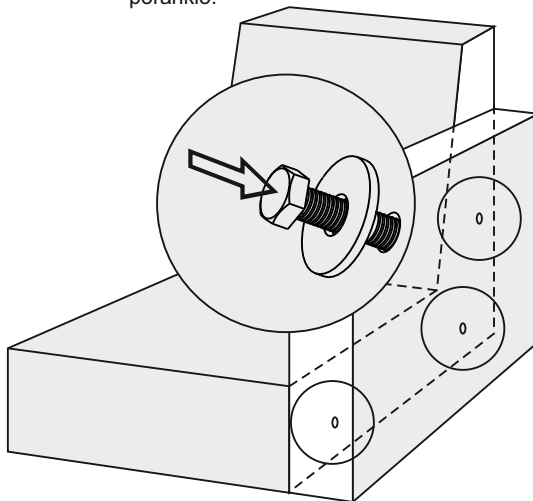

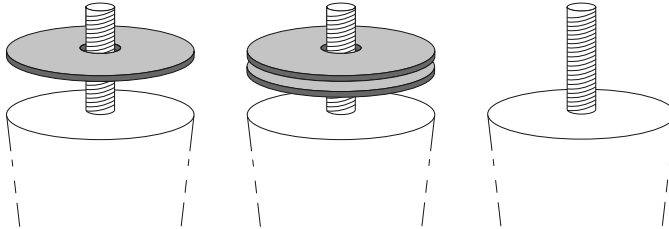

Sofos poveržlių funkcija yra ją išlyginti, užtikrinant, kad ji tiesiai ir stabiliai stovėtų ant grindų. Veiksniai, galintys paveikti sofos lygumą, yra grindų nelygumai, audinio ar medžiagos po sofa tipas ar būklė ir bet kokie poslinkiai ar smūgiai transportavimo metu. Norėdami pasiekti lygų stovį, galite naudoti 1 arba 2 poveržles kiekvienai kojai arba visai nenaudoti, priklausomai nuo individualaus kojos aukščio poreikio. Pavyzdžiui, vienai kojai gali prireikti 2 poveržlių, kad ji būtų pakankamai pakelta, o kitai gali visai nereikėti.

Raskite naujausią naudojimo instrukciją



www.grafu.com/baldu-prieziura/

Atlikus šiuos paprastus veiksmus, Jūsų sofa daugelį metų išliks komforto ir stiliaus oaze.

Įsitaisykite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės visa šiluma, kurią ji atneša į Jūsų namus.